

	PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS PENDIDIKAN SMK NEGERI 4 Jl. Sidikan no. 60 Yogyakarta. Kode pos 55162 Telp. (0274) 372238,41997 Fax (0274) 372238 Email : info@smkn4jogja.sch.id Website : www.smkn4jogja.sch.id	
Revisi: 2-09-2014	<i>JOB SHEET</i> Pembuatan Rumah Kancing Passepoile	3-09-2014

A. Alat, bahan dan tempat kerja sesuai standart

Alat

- Alat – alat jahit
- Pendedel, gunting kain dan gunting benang
- Kapur jahit/pensil
- Jarum Pentul
- Pita ukur
- Setrika biasa, kain pelembab dan penyemprot

Bahan

- Bahan utama dan kombinasi
- Bahan furing
- Bahan pelapis/kain pasir
- Benang

B. Kebutuhan bahan yang akan digunakan untuk membuat rumah kancing passepoile

- Bahan utama bagian Tengah Muka sebelah kanan yang sudah diberi tanda untuk rumah kancing
- Bahan kombinasi (kumai serong) untuk passepoile dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 6 cm sebanyak 4 lembar
- Bahan pelapis viselin dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 6 cm sebanyak 4 lembar
- Bahan pelapis mori gula dengan ukuran panjang 4 mm dan lebar 6 cm sebanyak 4 lembar

C. Kriteria mutu pembuatan rumah kancing passepoile

- Ketepatan dalam memberi tanda jahitan
- Ketepatan ukuran
- Ketepatan dalam pengguntingan bahan
- Kerapihan jahitan dan penyelesaiannya

D. Langkah kerja menjahit rumah kancing passepoile


- Beri tanda lubang kancing pada bahan utama bagian Tengah Muka sebelah kanan, kemudian dijelujur

- Lekatkan viselin pada kumai serong atau bahan untuk passepoile
- Beri tanda jahitan pada kumai serong 2 x 4 mm
- Lekatkan mori gula dengan ukuran 4 mm pada bagian yang telah diberi tanda jahitan 4 mm disisi atas
- Jahit kumai serong pada bagian yang telah diberi mori gula di sisi bawah
- Lipat kumai serong yang telah diberi mori gula(4mm), kemudian dipress agar mudah ketika passepoile akan dibalik
- Gunting tanda lubang kancing pada bahan utama, dan disudut
- Balik passepoile ke bagian dalam, rapikan kemudian dipress
- Jahit sudut dari bagian dalam, kemudian dipress
- Jahit furing dengan bahan utama, kemudian dipress
- Letakkan bahan bagian baik pada bidang datar, tusuk dengan jarum pentul hingga tembus ke furing pada setiap sudut rumah kancing passepoile
- Balik bahan pada bagian dalam(furing), kemudian tandai bekas tusukan jarum pentul dengan pensil
- Gunting sesuai bentuk rumah kancing dengan guntingan sudut
- Lipat ke dalam, kemudian selesaikan dengan disum dan dipress
- Pasang kancing jas

E. Pembuatan Rumah Kancing Passepoile

Buatlah rumah kancing passepoile pada belahan jas wanita sesuai langkah kerja!


1




2

Jahit bagian yang diberi kain pasiran pada sisi bawah

Lipat bagian yang yang diberi kain pasir pada sisi atas, lalu press

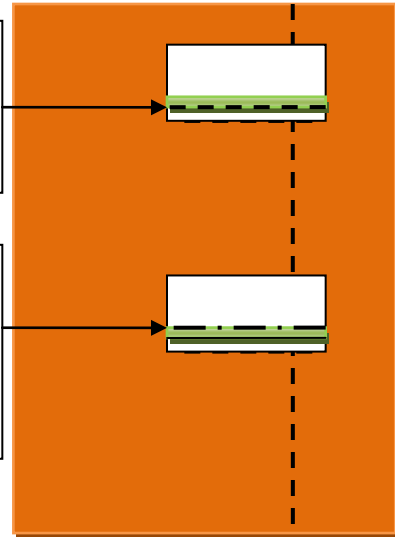


3

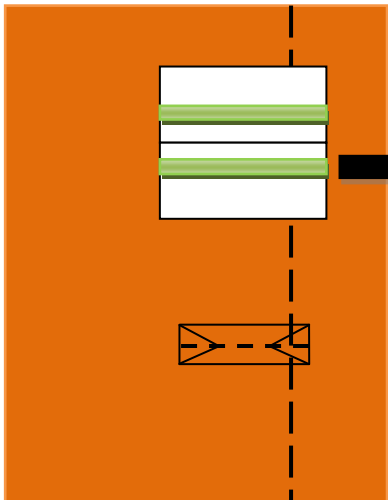


4

Gunting lubang kancing dan disudut, Balik passepoile ke dalam (bagian firing)

Jahit sudut dari bagian buruk kain

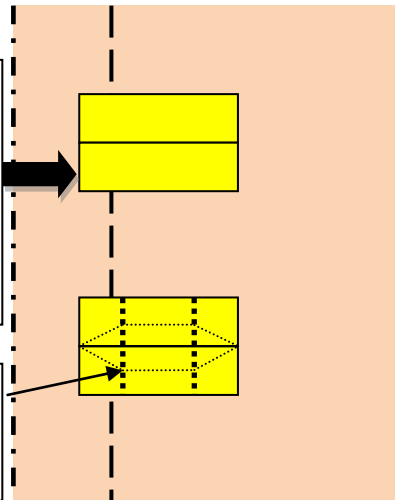


5

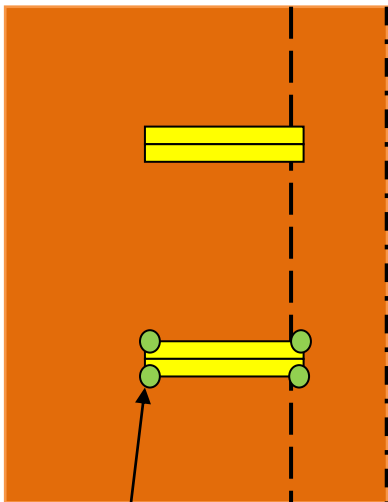


Tusuk dengan jarum pentul pada setiap sudutnya

6

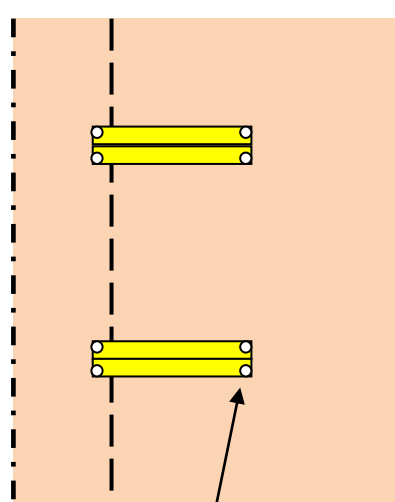


Kutip bekas tusukan jarum dengan pensil dari bagian firing

7

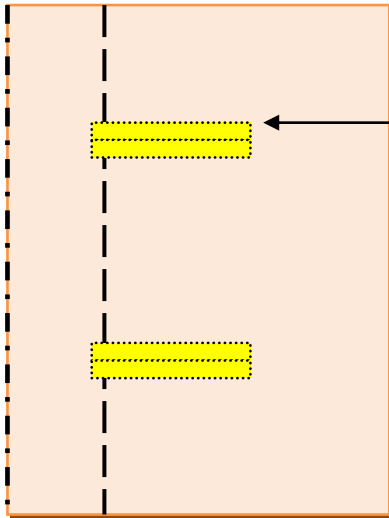

Disum dari
bagian furing

8

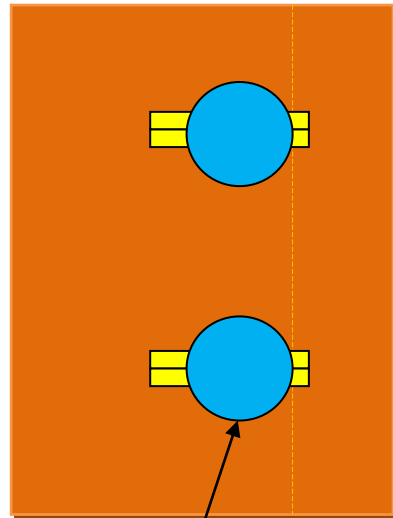

Pasang kancing
jas

Selamat Bekerja